

# LEDルームランプ取付け手順

## 取付け手順書


品番 RM-1005W  
サンルーフ無し車専用

**取付け作業を行う前に必ず本書をお読みください。**

- 取付け作業を行うときは、必ずルームランプのスイッチをOFFにしてください。
- お客様にての取付けが困難な場合はディーラー等で取付けてください。

### ●フロント用

図.1

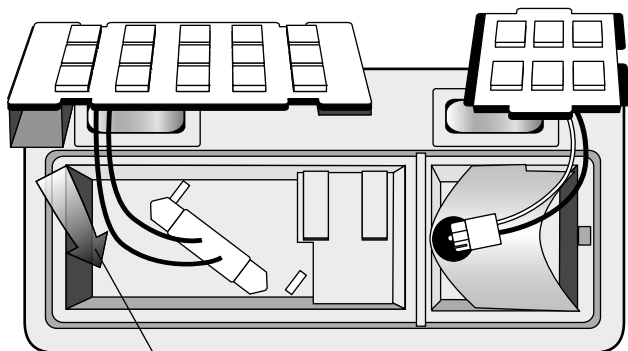


取付け向きに注意

1. レンズの間隙にドライバーを差し入れ、レンズを外します。
2. LEDルームランプの電源部を接続し、点灯試験をしてください。点灯しない場合は電極の向きを変えて接続してください。

図.2

両面テープで固定します。(2箇所)

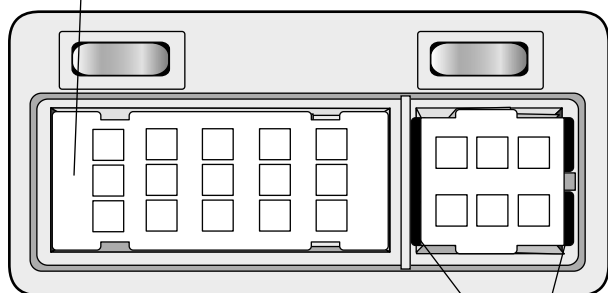

レンズとルームランプ本体で挟んで固定します。

3. 点灯を確認した後、ハーネスが外にはみ出ないように束ね、図2を参考にして付属の両面テープでLEDルームランプ本体を固定します。  
※取り付け方向を間違えないようにしてください。  
※無理に引張ったりすると故障の原因になります。
4. レンズを元の状態にし、最後にもう一度点灯確認をして取付け作業完了です。