

LEDルームランプ取付け手順


取付け手順書

品番 RM-1104W


取付け作業を行う前に必ず本書をお読みください。

- 取付け作業を行うときは、必ずルームランプのスイッチをOFFにしてください。
- お客様にての取付けが困難な場合はディーラー等で取付けてください。

●フロント用

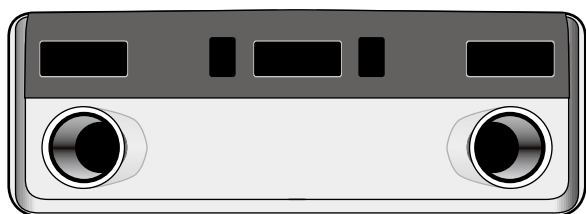

注意 レンズがルームランプ本体にネジ止めされています。取付けの際にはルームランプ本体を車体から取外す必要があります。

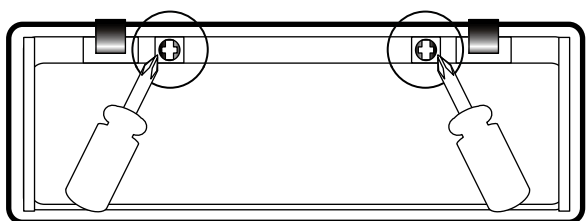


ルームランプ裏側

1. ルームランプを車体から取外します。その際電源ケーブルを破損しないように注意して下さい。

2. ルームランプ本体裏側のネジを2箇所外し、レンズを取り外します。

3. LEDルームランプの電源部を接続し、点灯試験をしてください。点灯しない場合は電極の向きを変えて接続してください。

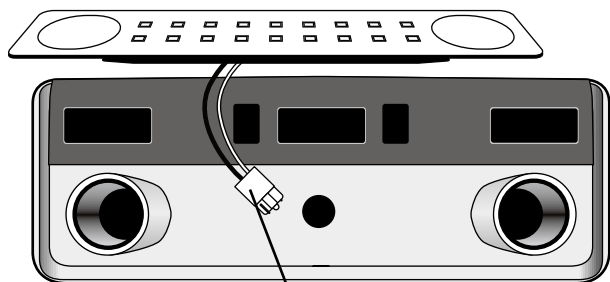

電源部

4. 点灯を確認した後、ハーネスが外にはみ出ないように束ね、付属の両面テープでLEDルームランプ本体を固定します。
※無理に引張ったりすると故障の原因になります。

5. レンズを元の状態にし、最後にもう一度点灯確認をして取付け作業完了です。

