

LEDルームランプ取付け手順


取付け手順書

品番 RMS-1001W

取付け作業を行う前に必ず本書をお読みください。

- 取付け作業を行うときは、必ずルームランプのスイッチをOFFにしてください。
- お客様にての取付けが困難な場合はディーラー等で取付けてください。

●フロント用

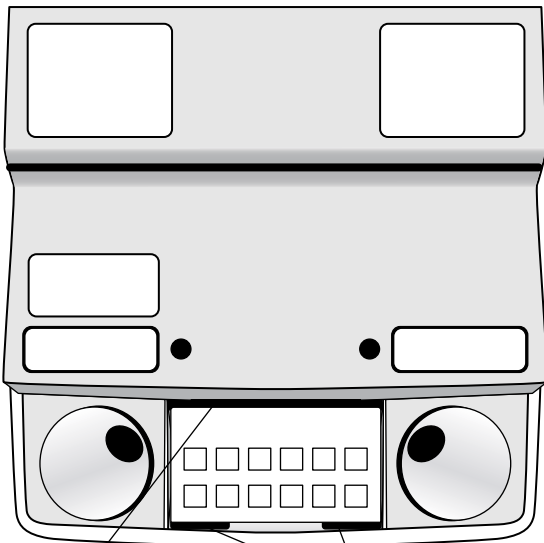


黒いハネをレンズとルームランプ本体で挟みます。

両面テープでルームランプ本体側面に貼り付けます。

1. パッケージの取付け手順を参考にしてにルームランプのレンズを外し、純正ルームランプ球を取り外します。
※この際レンズや車体を傷つけないよう、慎重に行ってください。
2. LEDルームランプの電源部を接続し、点灯試験をしてください。点灯しない場合は電極の向きを変えて接続してください。
3. 点灯を確認した後、ハーネスが外にはみ出ないように束ね、左の図を参考にして付属の両面テープでLEDルームランプ本体を固定します。
※取り付け方向を間違えないようにしてください。
※無理に引張ったりすると故障の原因になります。
4. レンズを元の状態にし、最後にもう一度点灯確認をして取付け作業完了です。

●センター用

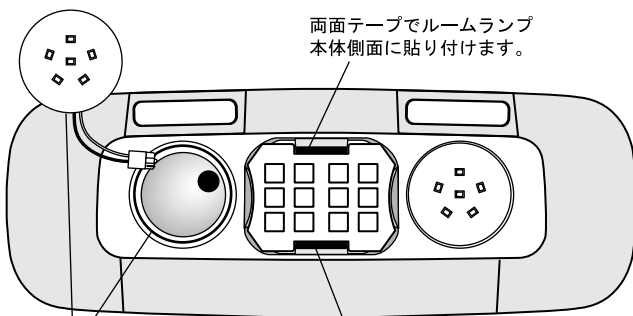

両面テープでルームランプ本体側面に貼り付けます。

背面の両面テープで本体に丸い枠に取り付けます。

両面テープでルームランプ本体側面に貼り付けます。

1. パッケージの取付け手順を参考にしてにルームランプのレンズを外し、純正ルームランプ球を取り外します。
※この際レンズや車体を傷つけないよう、慎重に行ってください。
2. LEDルームランプの電源部を接続し、点灯試験をしてください。点灯しない場合は電極の向きを変えて接続してください。
3. 点灯を確認した後、ハーネスが外にはみ出ないように束ね、左の図を参考にして付属の両面テープでLEDルームランプ本体を固定します。
※取り付け方向を間違えないようにしてください。
※無理に引張ったりすると故障の原因になります。
4. レンズを元の状態にし、最後にもう一度点灯確認をしてください。