


LEDルームランプ取付け手順

取付け手順書

品番 RMS-1004W RMS-1007W

取付け作業を行う前に必ず本書をお読みください。

- 取付け作業を行うときは、必ずルームランプのスイッチをOFFにしてください。
- お客様にての取付けが困難な場合はディーラー等で取付けてください。

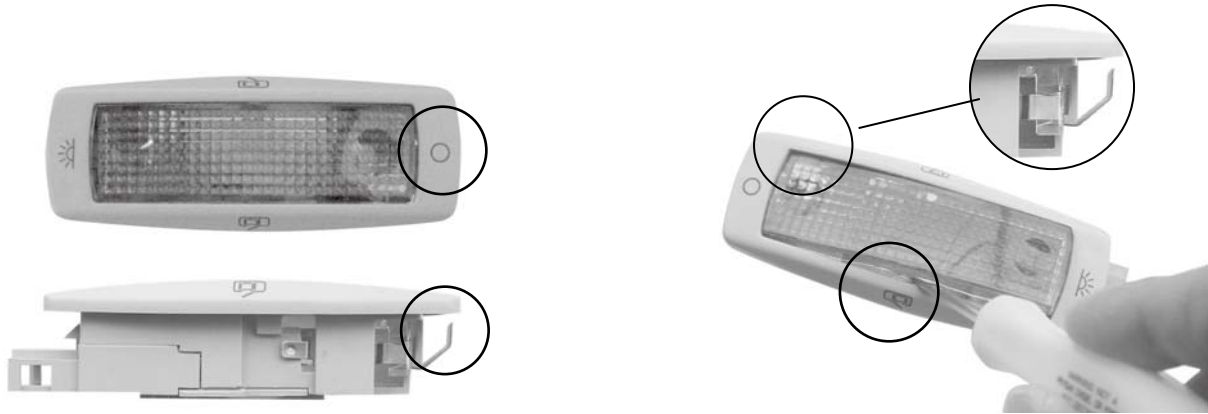

取付けが困難な場合にはルームランプを車体から取外して作業してください。上記写真の○部分の金属製バネで車体に固定されています。ドライバーなどを車体とルームランプの隙間に差し込み、バネを押さえながら前方に引き出します。※車体や電源ケーブルを傷付けないよう注意してください。

ルームランプの隙間、上記丸の部分にドライバーを差し込み、レンズを取外してください。レンズ凸と反対側の隙間に差し込んで下さい。



純正ルームランプ球を取外します。

LEDルームランプの電源部を接続し、車体にルームランプを戻して点灯試験をしてください。点灯しない場合は電極の向きを変えて接続してください。



上記の写真を参考にして、切り込みの向きを合わせて確認して、付属の両面テープで取付けて下さい。

レンズを元の状態にし、ルームランプを車体に戻します。最後にもう一度点灯するか確認してください。

※本製品の取付けや誤った使用方法による直接または間接的に生じた被害に関して一切の責任を負わないものとします。