

# LEDルームランプ取付け手順

## 取付け手順書


品番 RMS-1202W RMS-1203W

**取付け作業を行う前に必ず本書をお読みください。**

- 取付け作業を行うときは、必ずルームランプのスイッチをOFFにしてください。
- お客様にての取付けが困難な場合はディーラー等で取付けてください。


### ●H2 センター・リア/H3 センター

図.1

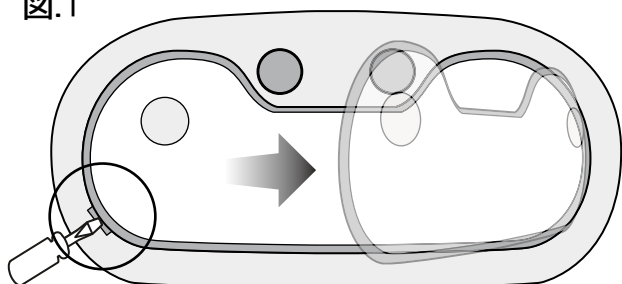

1. 図.1○部分にある凹みにドライバーを差入れ、矢印の方向に持ち上げます。※レンズ側にルームランプ本体と車体を固定する爪が付いています。その為レンズを外すとルームランプ本体が車体から外れます。レンズを落としたり、電源ケーブルを切らない様に注意してください。


図.2

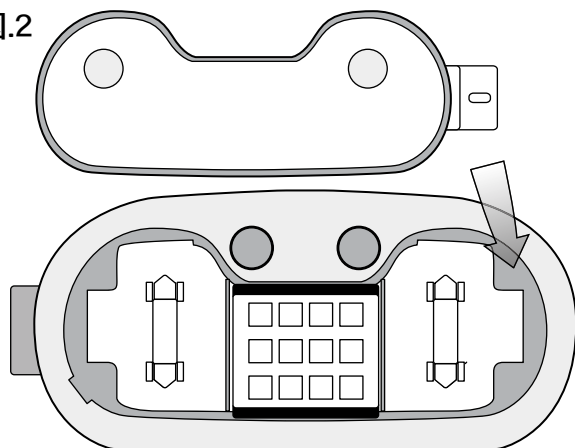

2. 図.2を参考にしてLEDルームランプの電源部を接続し、点灯試験をしてください。点灯しない場合は電極の向きを変えて接続してください。
3. 点灯を確認した後、ハーネスが外にはみ出ないように束ね、黒いハネをレンズと枠ではさみ、LEDルームランプを固定します。※取り付け方向を間違えないようにしてください。※無理に引張ったりすると故障の原因になります。
4. ルームランプ本体とレンズを組み合わせて車体に戻し、レンズを閉めて車体に固定します。最後にもう一度点灯確認をして取付け作業完了です。

### ●H3 リア

図.3

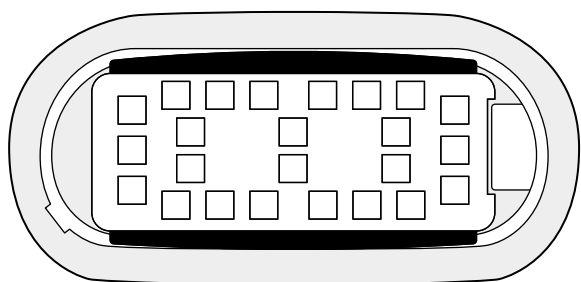

1. 上記のBC-H001と同じ構造になっています。上記と同じ手順でルームランプのレンズを取り外してください。
2. 図.3を参考にしてLEDルームランプの電源部を接続し、点灯試験をしてください。点灯しない場合は電極の向きを変えて接続してください。
3. 点灯を確認した後、ハーネスが外にはみ出ないように束ね、付属の両面テープでLEDルームランプ本体を固定します。※取り付け方向を間違えないようにしてください。※無理に引張ったりすると故障の原因になります。
4. ルームランプ本体とレンズを組み合わせて車体に戻し、レンズを閉め。最後にもう一度点灯確認をして取付け作業完了です。