

# LEDルームランプ取付け手順

## 取付け手順書


品番 RMS-1903W

**取付け作業を行う前に必ず本書をお読みください。**

- 取付け作業を行うときは、必ずルームランプのスイッチをOFFにしてください。
- お客様にての取付けが困難な場合はディーラー等で取付けてください。

### ●フロント用

図.1

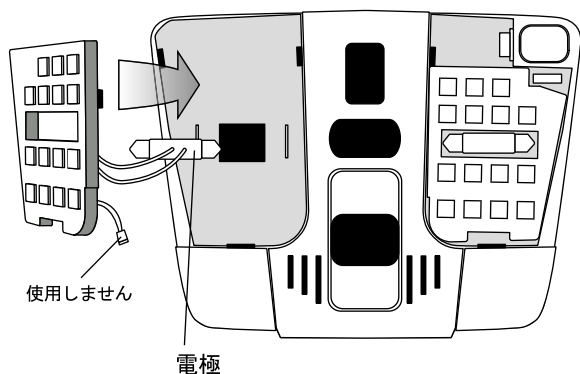

1. パッケージの取付け手順を参考にしてにルームランプのレンズを外し、純正ルームランプ球を取り外します。  
※この際レンズや車体を傷つけないよう、慎重に行ってください。
2. 左図を参考にしてLEDルームランプの電源部を接続し、点灯試験をしてください。点灯しない場合は電極の向きを変えて接続してください。
3. 点灯を確認した後、ハーネスが外にはみ出ないように束ね、付属の両面テープでLEDルームランプ本体を固定します。  
※無理に引張ったりすると故障の原因になります。
4. レンズを元の状態にし、最後にもう一度点灯確認をして取付け作業完了です。

### ●リア用

図.1


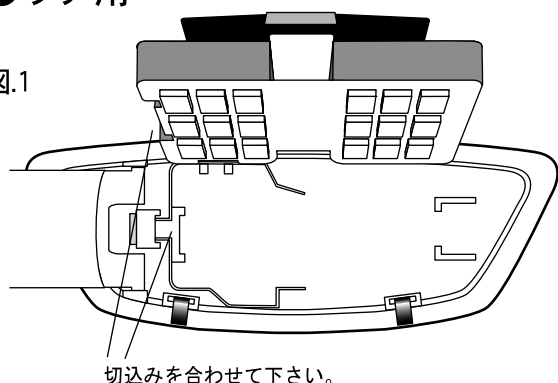


図.2

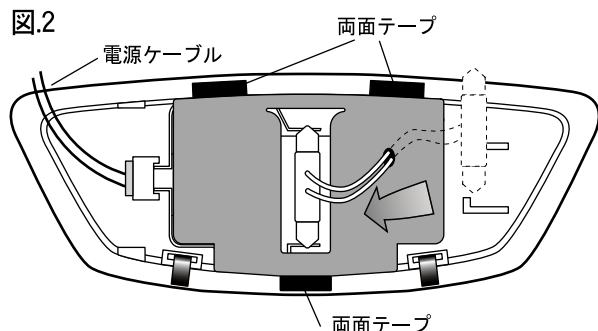

1. 車体からルームランプを取外します。その際電源ケーブルを破損しないように注意してください。
2. 金属製の反射板を開き純正ルームランプ球を取り外します。
3. 次に図.1、図.2を参考にしてLEDルームランプを取り付けます。  
※LEDルームランプの左右方向を間違えないようにしてください。
4. LEDルームランプの電源部を接続し、点灯試験をしてください。点灯しない場合は電極の向きを変えて入れ替えて接続してください。
5. 点灯を確認した後、付属の両面テープで固定し、反射板を閉め、ルームランプを元の状態にして取付け作業完了です。