

LEDルームランプ取付け手順


取付け手順書

品番 RMS-1906W

取付け作業を行う前に必ず本書をお読みください。

- 取付け作業を行うときは、必ずルームランプのスイッチをOFFにしてください。
- お客様にての取付けが困難な場合はディーラー等で取付けてください。


●フロント用

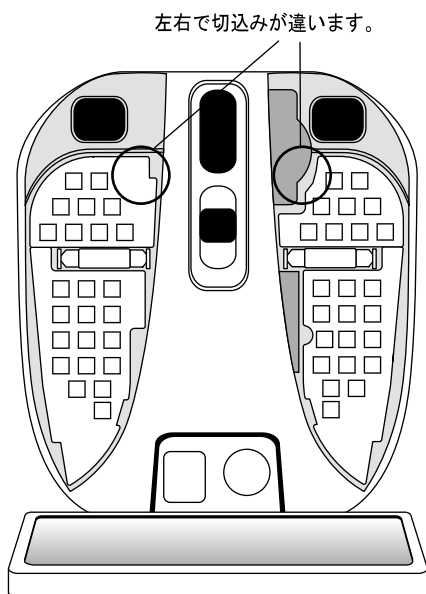

1. パッケージの取付け手順を参考にしてにルームランプのレンズを外し、純正ルームランプ球を取り外します。
※この際レンズや車体を傷つけないよう、慎重に行ってください。
2. 左図を参考にしてLEDルームランプの電源部を接続し、点灯試験をしてください。点灯しない場合は電極の向きを変えて接続してください。
3. 点灯を確認した後、ハーネスが外にはみ出ないように束ね、付属の両面テープでLEDルームランプ本体を固定します。
※取り付け方向を間違えないようにしてください。
※無理に引張ったりすると故障の原因になります。
4. レンズを元の状態にし、最後にもう一度点灯確認をして取付け作業完了です。

●センター用

両面テープでルームランプ本体、側面に貼り付けます。

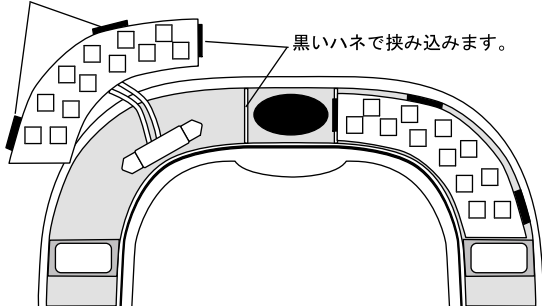

1. パッケージの取付け手順を参考にしてにルームランプのレンズを外し、純正ルームランプ球を取り外します。
※この際レンズや車体を傷つけないよう、慎重に行ってください。
2. 左図を参考にしてLEDルームランプの電源部を接続し、点灯試験をしてください。点灯しない場合は電極の向きを変えて接続してください。
3. 点灯を確認した後、ハーネスが外にはみ出ないように束ね、付属の両面テープでLEDルームランプ本体を固定します。
※取り付け方向を間違えないようにしてください。
※無理に引張ったりすると故障の原因になります。
4. レンズを元の状態にし、最後にもう一度点灯確認をしてください。
運転席側、助手席側とも同じ手順で行ってください。