

LEDルームランプ取付け手順

取付け手順書

品番 RMS-2301W RM-2301W

取付け作業を行う前に必ず本書をお読みください。


- 取付け作業を行うときは、必ずルームランプのスイッチをOFFにしてください。
- お客様にての取付けが困難な場合はディーラー等で取付けてください。

1



ルームランプを車体から取外します。その際電源ケーブルを破損しないように注意して下さい。

2

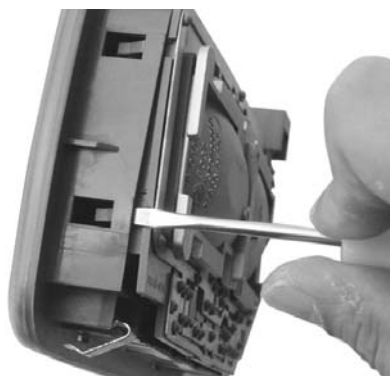


ルームランプ本体の側面ツメの部分にドライバーを差し込みルームランプを分解します。

3




ルームランプ本体を分解後、純正球を取り外します。

4

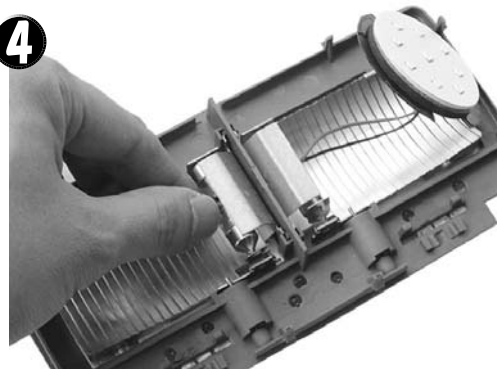

LEDルームランプの電源部を接続し、点灯試験をおこないません。点灯しない場合は電極の向きを変えて接続して下さい。

5

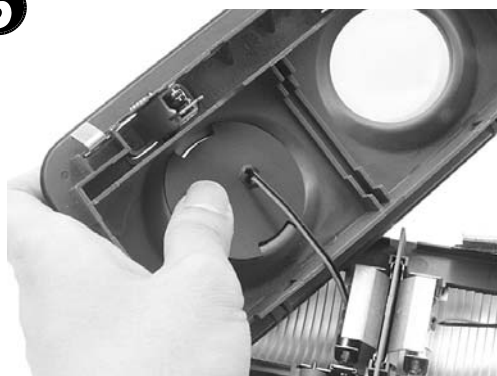

レンズ裏面から付属の両面テープでLEDルームランプを取付けます。※LEDの向きを確認して取り付けて下さい。

6



点灯を確認した後、ハーネスが外にはみ出ないように束ね、ルームランプを元の状態にして、取付け作業は完了です。最後にもう一度点灯するか確認してください。

※本製品の取付けや誤った使用法による直接または間接的に生じた被害に関して一切の責任を負わないものとします。