


Luxer1 LEDルームランプ取付け手順


対象製品 FS-T111W

【重要】 取付け作業を行う前に必ず本書をお読みください。
取付け作業を行うときは、必ずバイザーランプのスイッチをOFFにしてください。

- 使用直後の純正球は非常に熱くなっています。作業時は火傷に注意して慎重に作業を行ってください。
- バイザーランプはエンジンがONの状態では点灯しない車両があります。車両マニュアルを参照してください。その場合はエンジンをONにしてから点灯テストを行ってください。

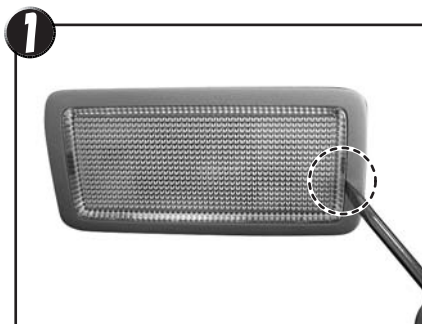

バイザーランプとレンズの隙間に細いドライバー等を差し込みレンズを取り外します。
※車体を傷つけないよう十分に注意をして作業を行ってください。

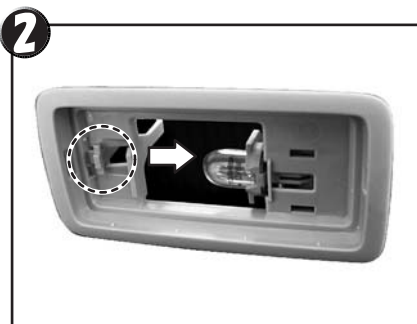

図○部分のツマミを引き、車体からバイザーランプを取り外します。
※バイザーランプには電源ケーブルが接続されています。無理に引くと故障の原因になります。



純正球を取り外します。
※車両によっては車体の電源ケーブルが短い場合があります。十分に注意して作業を行ってください。



LEDルームランプの電源部を取り付けます。バニティーミラー開け、点灯テストをしてください。点灯しない場合は電源部を反対に取り付け直してください。



点灯テスト後、LEDルームランプを両面テープを使用して上記図のように中央に取り付けます。その際、電源ケーブルを挟みこまないよう注意してください。



バイザーランプを車体に取り付けて、レンズを元に戻します。もう一度点灯テストをしてください。反対側のランプも同じ手順で取り付けを行ってください。

※本製品の取付けや誤った使用方法による直接または間接的に生じた被害に関して一切の責任を負わないものとします。