
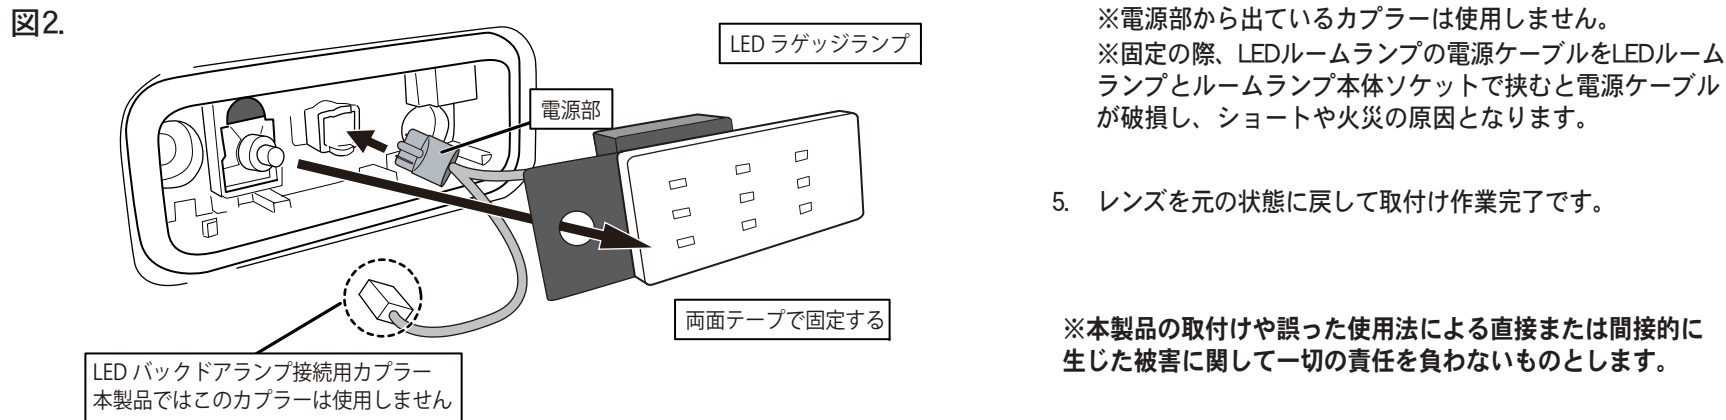


Luxer1 LEDルームランプ取付け方法

【重要】 取付け作業を行う前に必ず本書をお読みください。
取付け作業を行うときは、必ずルームランプのスイッチをOFFにしてください。

対象製品 RM-F 411W

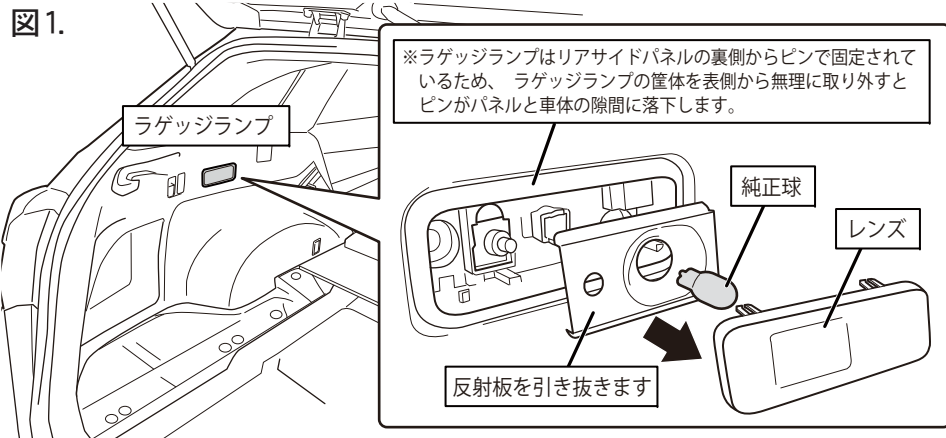

1. ラゲッジランプのレンズを取外します。
※この際レンズや車体を傷つけないよう、慎重に行ってください。
2. 純正球を取り外し、金属製の反射板を引き抜きます。
※点灯直後は電球は熱くなっています。火傷に注意してください。
※取り外した金属板は保管してください。
3. 図2を参考にしてLEDルームランプの電源部を接続し、点灯試験をしてください。
4. 点灯を確認した後、ハーネスが外にはみ出ないように束ね両面テープで固定します。
※電源部から出ているカプラーは使用しません。
※固定の際、LEDルームランプの電源ケーブルをLEDルームランプとルームランプ本体ソケットで挟むと電源ケーブルが破損し、ショートや火災の原因となります。
5. レンズを元の状態に戻して取付け作業完了です。

※本製品の取付けや誤った使用法による直接または間接的に生じた被害に関して一切の責任を負わないものとします。