


LEDルームランプ取付け手順

【重要】 取付け作業を行う前に必ず本書をお読みください。
レンズは非常に破損しやすいので、慎重に作業を行ってください。


- 純正球は非常に熱くなっています。作業時は火傷に注意して慎重に作業を行なってください。
- 本製品を取付ける際、そのままではレンズ内部と干渉します。取付ける前に2重構造になっているレンズを取り外す必要があります。下記の手順で作業を行ってください。

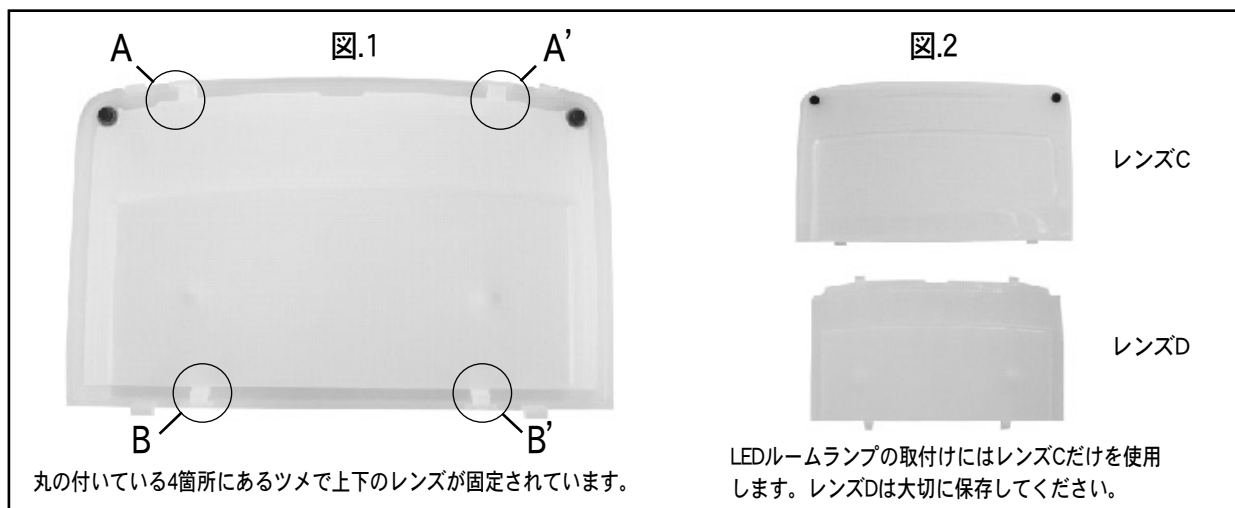

パニティーミラーのスイッチを押しながら隙間にドライバーを差し入れレンズを取外します。

純正球を取外します。※純正球は非常に熱くなっているため、必ず軍手をして作業をしてください。※電球が割れやすいので慎重に作業を行なってください。

図1を参考にして、レンズを図2のレンズCとレンズDわけます。※レンズDは使用しません。大切に保管してください。

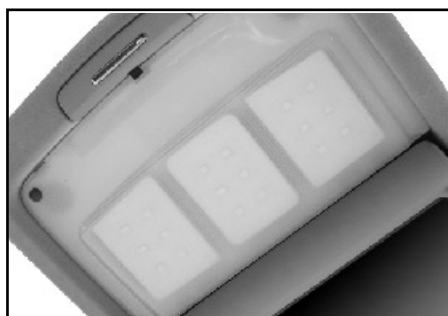

パッケージ裏の取付け手順を参考にしてLEDルームランプの電源部を取付けてください。点灯しない場合は電源部の向きを変え取り付けてください。

点灯確認後を両面テープで貼り固定し、レンズCを取付けます。同じ手順で反対側のルームランプも取付けてください。