


Luxer1 LEDルームランプ取付け手順

対象製品 RM-L906W


【重要】 取付け作業を行う前に必ず本書をお読みください。
取付け作業を行うときは、必ずルームランプのスイッチをOFFにしてください。

●フロント用

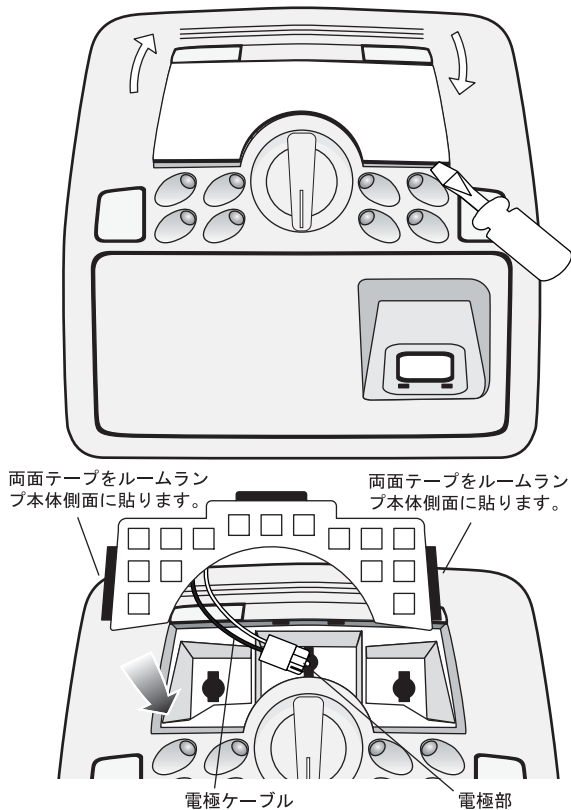

1. スポットライト側のルームランプ本体とレンズの隙間にドライバーを差し込みレンズを外します。
※この際レンズや車体を傷つけないよう、慎重に行ってください。
2. 全ての純正球を外します。
※純正の白熱電球は必ず全て取り外して下さい。併用すると白熱電球の熱によりLEDルームランプが故障、破損する恐れがあります。
3. 左図を参考にしてLEDルームランプの電源部を接続し、点灯試験をしてください。点灯しない場合は電極の向きを変えて接続してください。
4. 点灯を確認した後、ケーブルが外にはみ出ないように束ね、付属の両面テープでLEDルームランプ本体側面に貼り固定します。
※無理に引張ったりすると故障の原因になります。
※固定の際、LEDルームランプの電源ケーブルをLEDルームランプとルームランプ本体ソケットで挟むと電源ケーブルが破損し、ショートや火災の原因となります。
5. レンズを元の状態にし、最後にもう一度点灯確認をして取付け作業完了です。

●リア用

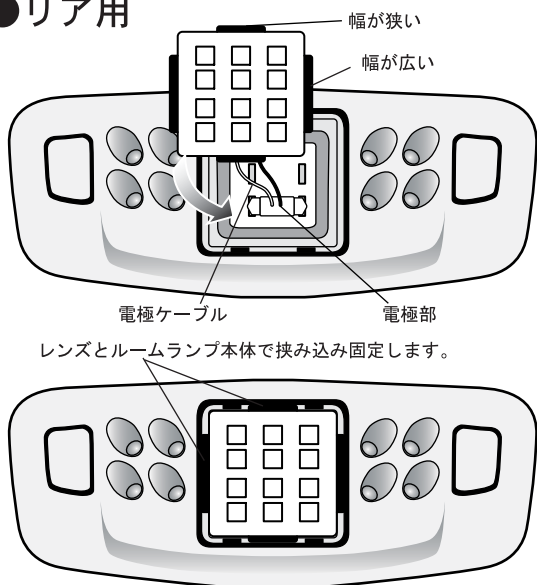

1. パッケージ裏の取付け手順を参考にしてレンズを外します。※この際レンズや車体を傷つけないよう、慎重に行ってください。
2. 全ての純正球を外します。
※純正の白熱電球は必ず全て取り外して下さい。併用すると白熱電球の熱によりLEDルームランプが故障、破損する恐れがあります。
3. 左図を参考にしてLEDルームランプの電源部を接続し、点灯試験をしてください。点灯しない場合は電極の向きを変えて接続してください。
4. 点灯を確認した後、ルームランプ本体にLEDルームランプをはめ込み、LEDルームランプの黒い固定用のハネをレンズとルームランプ本体で挟み込んで固定します。最後にもう一度点灯を確認して取付け作業は完了です。
※固定の際、LEDルームランプの電源ケーブルをLEDルームランプとルームランプ本体で挟むと電源ケーブルが破損し、ショートや火災の原因となります。