
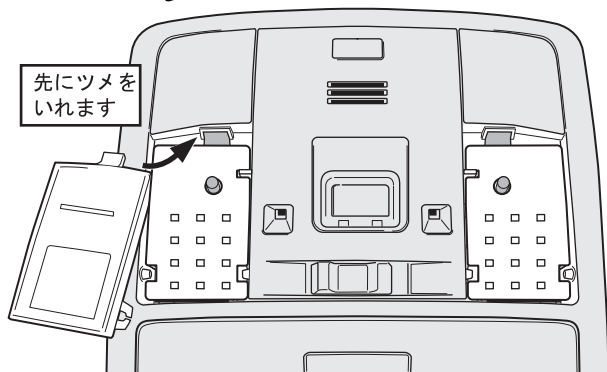


Luxer1 LEDルームランプ取付け手順


対象製品 RM-L909W

【重要】 取付け作業を行う前に必ず本書をお読みください。
取付け作業を行うときは、必ずルームランプのスイッチをOFFにしてください。

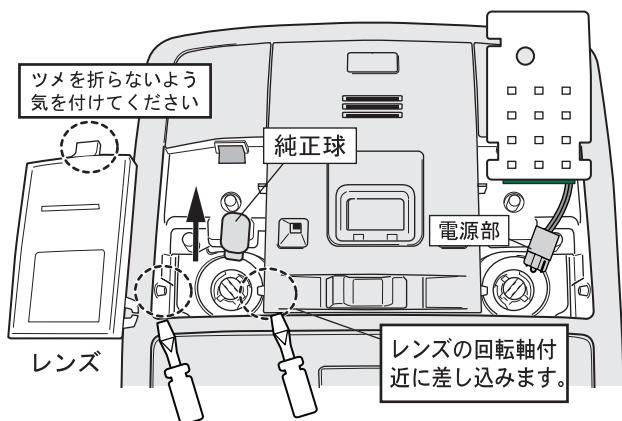

1. ルームランプ本体とレンズの隙間にドライバーを差し込みレンズを取外します。
※この際レンズや車体を傷つけないよう、慎重に行ってください。
2. 純正球は真直ぐに引き抜いてください。
※点灯直後は電球は熱くなっています。火傷に注意してください。
3. 図を参考にしてLEDルームランプの電源部を接続し、点灯試験をしてください。
4. 点灯を確認した後、ハーネスが外にはみ出ないように束ね、付属の両面テープでLEDルームランプ本体側面に貼り固定します。
※無理に引張ったりすると故障の原因になります。
※固定の際、LEDルームランプの電源ケーブルをLEDルームランプとルームランプ本体ソケットで挟むと電源ケーブルが破損し、ショートや火災の原因となります。
5. レンズを元の状態にし、最後に点灯確認をして取付け作業完了です。

●センター用

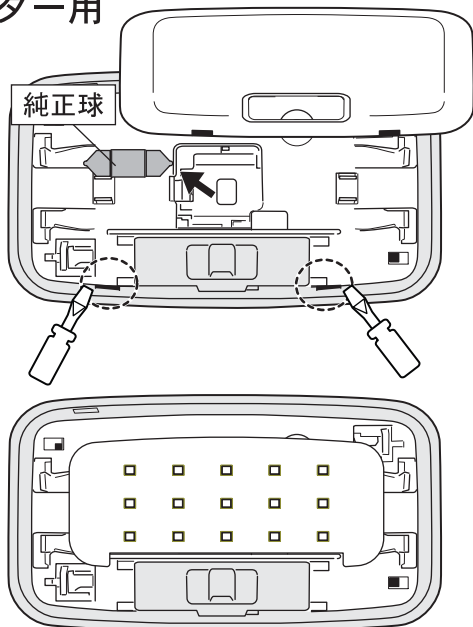

1. ルームランプ本体とレンズの隙間にドライバーを差し込みレンズを取外します。
※この際レンズや車体を傷つけないよう、慎重に行ってください。
2. 純正球を取外します。
3. LEDルームランプの電源部を接続し、点灯試験をしてください。
4. 点灯を確認した後、ルームランプ本体にLEDルームランプをはめ込み、LEDルームランプ付属の両面テープで固定します。
最後に点灯を確認して取付け作業は完了です。
※固定の際、LEDルームランプの電源ケーブルをLEDルームランプとルームランプ本体で挟むと電源ケーブルが破損し、ショートや火災の原因となります。