

Luxer1 LEDルームランプ取付け手順

【重要】 取付け作業を行う前に必ず本書をお読みください。
取付け作業を行うときは、必ずルームランプのスイッチをOFFにしてください。

Y33シーマ付属のルームランプ(図.1)は電球が非常に取り替え難い構造となっています。取付けが困難な場合はルームランプを車体から外し下記の手順で取付けて頂くか、お客様にての取付けが困難な場合はディーラー等で取付けてください。

図.1




図.2




図2のAとBの部分で車体に引っかかっています。Aの方向に押しながらかき出すと手で簡単に取り外すことができます。※電源ケーブルがありますので注意してください。



1 レンズを外した後、図2の丸印の4本のネジを外し、ルームランプ球を取り外します。

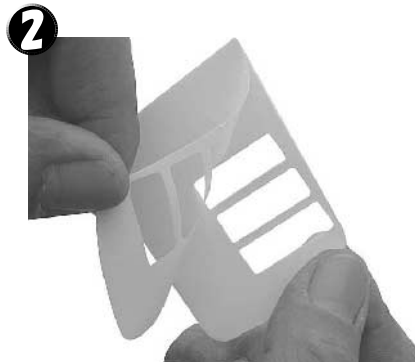

2 付属のシールをはがし、LEDルームランプ本体にシールを貼り付けて③の写真の状態にします。

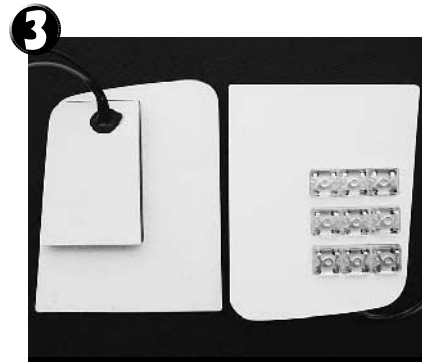

3 左右の向きに注意してください。※シールが他のものに付かないように慎重に行ってください。



4 LEDルームランプ本体がケースの穴に収まるよう位置を合わせてからシールで固定します。



5 LEDルームランプの電極部を取り付けます。



6 ルームランプを元の状態にして車体に取付け、作業は完了です。最後に点灯するか確認してください。

※本製品の取付けや誤った使用方法による直接または間接的に生じた被害に関して一切の責任を負わないものとします。