


Luxer1 LEDルームランプ取付け手順

【重要】 取付け作業を行う前に必ず本書をお読みください。
取付け作業を行うときは、必ずルームランプのスイッチをOFFにしてください。

本商品は取付けの際、車体からルームランプを取り外す必要があります。
お客様にての取付けが困難な場合はディーラー等で取付けてください。

1

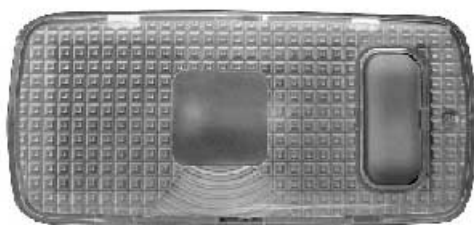

ルームランプを引き抜く様にして車体からルームランプ本体を取り外します。

2



レンズを止めているネジを外します。

3



レンズとルームランプの隙間にマイナスドライバーゆっくりと差込み、ゆっくりとレンズを外します。

4



ルームランプの電極部を取付けます。
ルームランプを元の状態にして車体に取付け、点灯試験をして下さい。
点灯しない場合は電極の向きを変えてもう一度取り付け直して下さい。