

Luxer1 LEDルームランプ取付け手順

対象製品 RM-N215W

【重要】一部の車両においてLEDルームランプが常に点灯し続ける場合があります。その場合は下記の手順にしたがって同封の対策パーツを取付けてください。

※点灯障害が発生した場合のみ取付けてください。

※取付け作業を行うときは、必ずルームランプのスイッチをOFFにしてください。

図1.

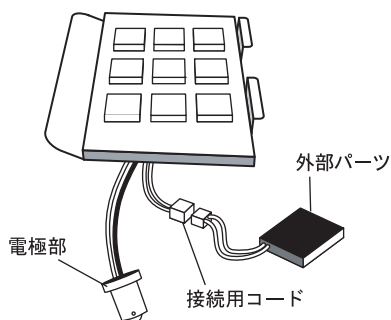


図2.


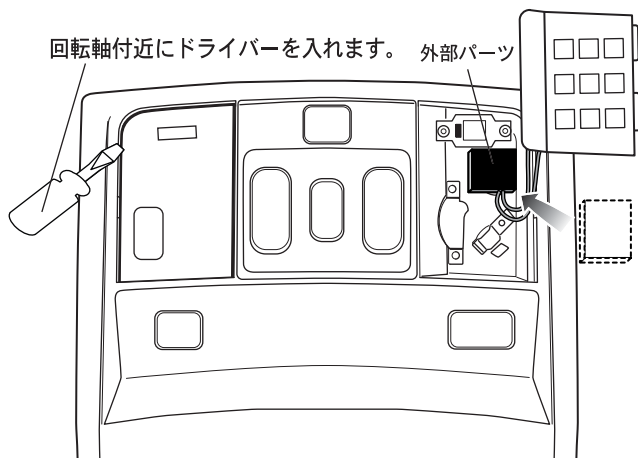


図3.

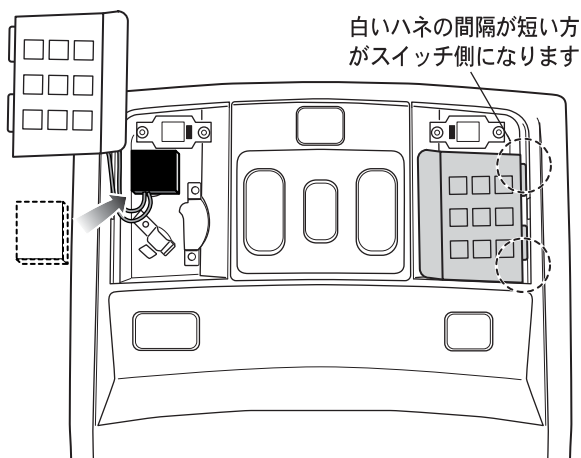

1. LEDルームランプから伸びている取付け用コードに同封の対策パーツに接続します。左右とも同じ手順で取付けて下さい。

2. パッケージ裏の取付け手順の③までを行ってください。

3. 外部パーツを図2を参考にして所定の位置に取付けます。

4. LEDルームランプの電極部を車体に接続してください。

5. 点灯を確認した後、コードを挟まないようにに束ね、付属の両面テープでLEDルームランプを取付けます。

※無理に引張ると故障の原因になります。

※固定の際、LEDルームランプの電源ケーブルをLEDルームランプとルームランプ本体で挟むと電源ケーブルが破損し、ショートや火災の原因となります。

6. 左右とも同じ手順で取付けて下さい。取付け後、レンズを元の状態にし、最後にもう一度点灯確認をして取付け作業完了です。