


LEDルームランプ取付け手順

【重要】 取付け作業を行う前に必ず本書をお読みください。
レンズは非常に破損しやすいので、慎重に作業を行ってください。

本製品をそのまま取付つくと、レンズの突起部と干渉します。取付ける前に2重構造になっているレンズを取り外す必要があります。下記の手順で作業を行ってください。

図.1

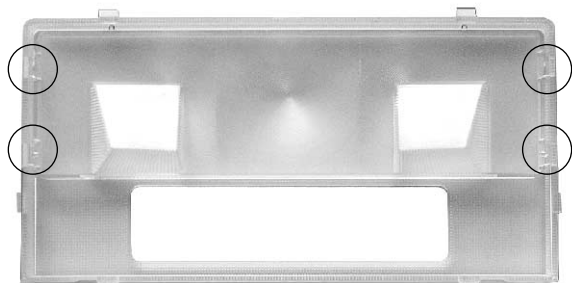

丸の付いている4箇所にあるツメで上下のレンズが固定されています。


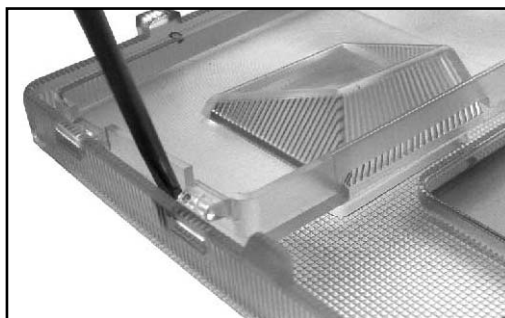


図.1ツメの隙間にドライバーを差し入れ、ゆっくりと引き上げるようにツメを外します。

※この際、レンズを傷つけたり、ツメを折らないように慎重に作業してください。

図.2

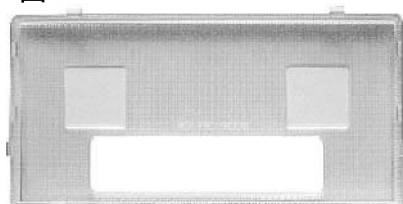

レンズA



レンズB

LEDルームランプの取付けにはレンズAだけを使用します。
レンズBは大切に保管してください。



ルームランプ球を外し、左右スポットランプの反射板を固定しているネジ取り外し、反射板を左右両方とも取り外します。反射板と取付けネジは保管してください。

上記の作業完了後、パッケージ裏の取付け手順を参考にしてルームランプ枠にLEDルームランプを貼り付け、黒い固定用のはねをレンズBと枠で挟み込んで固定します。

最後にもう一度点灯するか確認してください。

