

Luxer1 LEDルームランプ取付け手順

【重要】 取付け作業を行う前に必ず本書をお読みください。
取付け作業を行うときは、必ずルームランプのスイッチをOFFにしてください。

QNC系bBに本製品を取付ける際、ルームランプを車体から外し、下記の手順で作業する必要があります。お客様にての取付けが困難な場合はディーラー等にご相談ください。

表側



裏側





上記写真○の部分、車体とルームランプ本体の隙間に手を入れ、下方に引き出すようにして本体を取外し、電源ケーブルを取外します。※電源ケーブルを強く引かないように注意してください。



ルームランプ本体裏側にある、電球ソケットを回転させて引き抜きます。



本体の隙間にドライバーなどを差し入れて、図3のように分割します。
※金属製の工具を使用する場合はテープ等を巻くなどして、ルームランプ本体に傷がつかないように気を付けて作業してください。

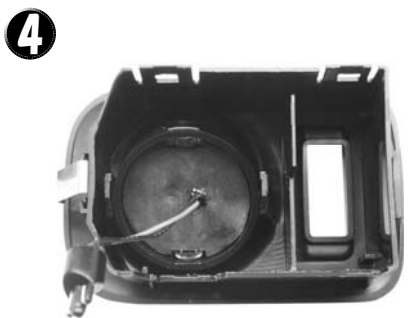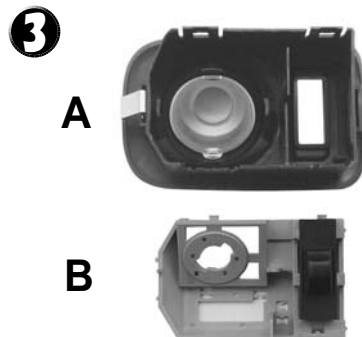

ルームランプ本体図3-Aのレンズ裏側に付属両面テープを使用してLEDルームランプを取付け、次に図3-Bを取り付けた後、LEDルームランプの電極部を取り付けます。一度車体に接続して点灯しない場合には電極部の向きを変えて取付けてください。



点灯確認後、車体にルームランプ本体を取付けます。可動部が正常に動作するかご確認下さい。反対側も同じ手順で作業を行って下さい。

※本製品の取付けや誤った使用法による直接または間接的に生じた被害に関して一切の責任を負わないものとします。