


Luxer1 LEDルームランプ取付け方法


【重要】 取付け作業を行う前に必ず本書をお読みください。
取付け作業を行うときは、必ずルームランプのスイッチをOFFにしてください。

図1.

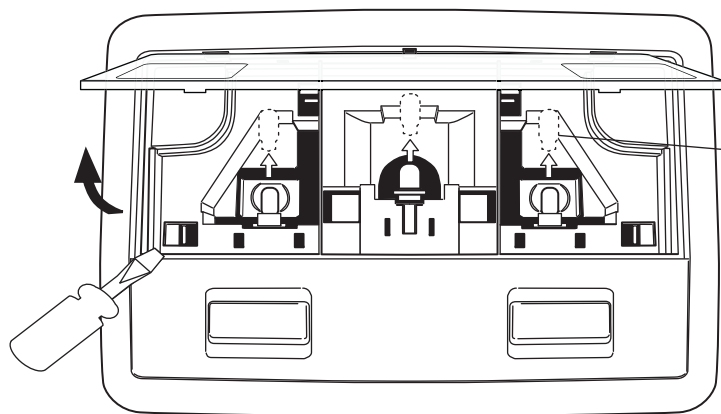

純正球を真直ぐに
引き抜きます。

図2.

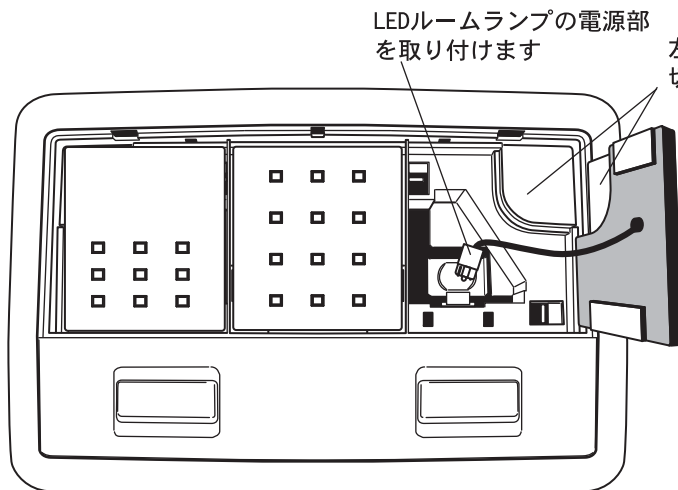

LEDルームランプの電源部
を取り付けます

左右を確かめて
切込をあわせる

対象製品 RM-T034W

1. ルームランプ本体とレンズの隙間にドライバーを差込みレンズを取外します。
※この際レンズや車体を傷つけないよう、慎重に行ってください。
2. 純正球を取外します。
3. 左図を参考にしてLEDルームランプの電源部を接続し、点灯試験をしてください。点灯しない場合は電極の向きを変えて接続してください。
4. 点灯を確認した後、ハーネスが外にはみ出ないように束ね、付属の両面テープでLEDルームランプ本体側面に貼り固定します。
※無理に引張ったりすると故障の原因になります。
※固定の際、LEDルームランプの電源ケーブルをLEDルームランプとルームランプ本体ソケットで挟むと電源ケーブルが破損し、ショートや火災の原因となります。
5. レンズを元の状態にし、最後にもう一度点灯確認をして取付け作業完了です。