

# Luxer1 LEDルームランプ取付け手順

対象製品 RM-T052W


**【重要】** 取付け作業を行う前に必ず本書をお読みください。

取付け作業を行うときは、必ずルームランプのスイッチをOFFにしてください。


本製品を取付けるにはルームランプを車体から取り外す必要があります。お客様にての取付けが困難な場合は販売店、ディーラー等にご相談ください。




フロントガラス側からルームランプと天井の隙間に内装はがしなどを差し入れ下向きにルームランプを引きます。  
※車体に傷が付かないようにテープなど貼って保護をしてください。

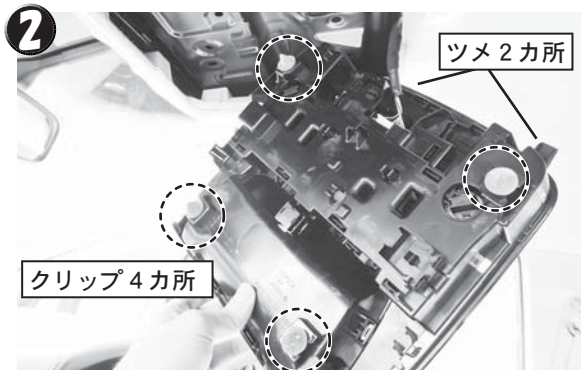

フロントルームランプはクリップ4カ所が刺さって固定されています。配線を抜いて車体から取り外してください。

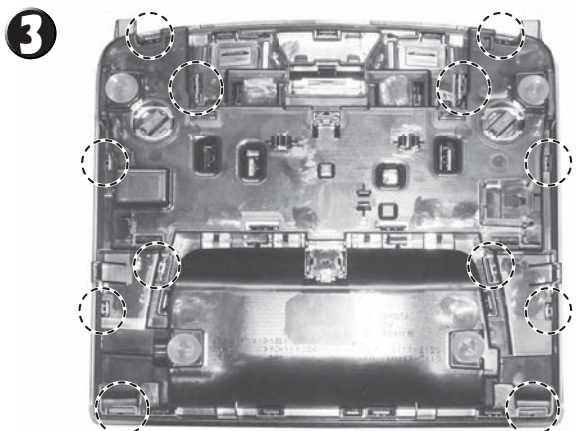

ルームランプ裏側：図○部の片側6箇所です。ツメでレンズが固定されています。

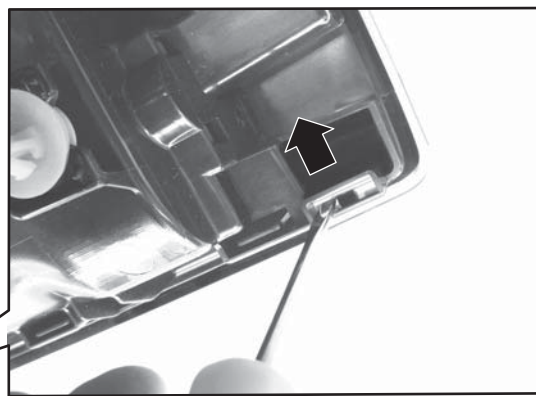

ドライバーなどで図○部のレンズのツメを押し、全てのツメを外し、レンズを取り外します。



レンズを取り外したあとに純正球を取り外し、LEDルームランプの電源部分を接続します。



上記写真を参考にして両面テープで固定してください。点灯確認後ルームランプにレンズを取り付け、逆の手順で車体に戻してください。