

Luxer1 LEDルームランプ取付け手順

対象製品 RM-T055W

【重要】 取付け作業を行う前に必ず本書をお読みください。
取付け作業を行うときは、必ずルームランプのスイッチをOFFにしてください。

1 **【注意】** 上部パネルを外さないとレンズが外れない構造になっています。
取付けには車体からルームランプを外し分解する必要があります。

ルームランプを取り外して裏側から見た図
下図○のピン3カ所で固定されています




2



フロントガラス側から
下に引き抜きます

ルームランプと天井の隙間に内装はがしを差し入れて
フロントガラス側から下側に引き抜き、電源ケーブル
を外し車体から取り外します。

3

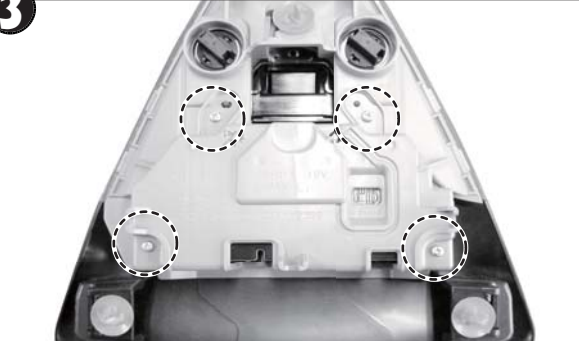

ドライバーなどで図○部のネジを4カ所すべて
取り外します。

4



スイッチを押さえなが
らカバーを外します

スイッチを押さえながら上部パネルを取り外してから
レンズを取り外します。※スイッチを押さえないとス
イッチ基盤ごと外れます

5



純正球を外しLEDラン
プの電源を接続する

左右2カ所の純正球を取り外してLEDルームラン
プの電源部を左右とも取り付けます。逆の手順で組
み立てをして車体に戻します。