

Luxer1 LEDルームランプ取付け方法

対象製品 RM-T105W/B/L

RM-T105W(B)は固定方法がパッケージ裏の取付け手順と一部変わります。
本書とパッケージの取付け手順を参考にして取付けてください

1. パッケージの取付け手順と同様にルームランプのレンズを外します。
2. RM-T105W(B)ではピン球タイプの電球が使われています。純正のルームランプ球を取り外すときは一旦電球を押し込んでからひねってから取り外し、逆の手順でLEDルームランプの電極部を取り付けます。
3. 次に図.2のようにルームランプ枠にLEDルームランプをはめ込み、LEDルームランプの黒い固定用ハネのテープで固定してください。
※テープで固定する前に、必ず点灯テストを行ってください。
※テープの保護シートをはがすときにハネを折らないよう慎重に作業をしてください。
4. 左右両方とも同様の手順で取り付けを行い、最後にレンズを元の状態にして取付け作業完了です。

図.1


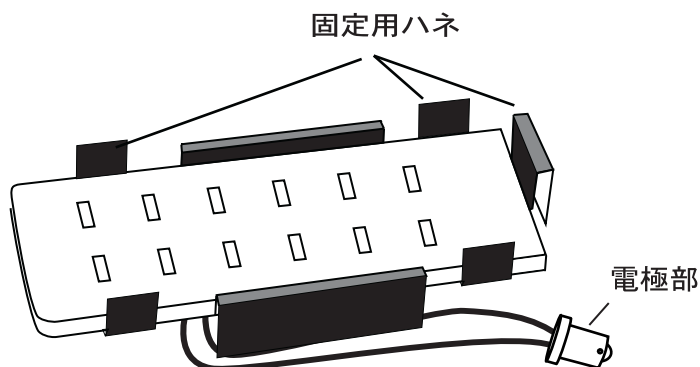


図.2

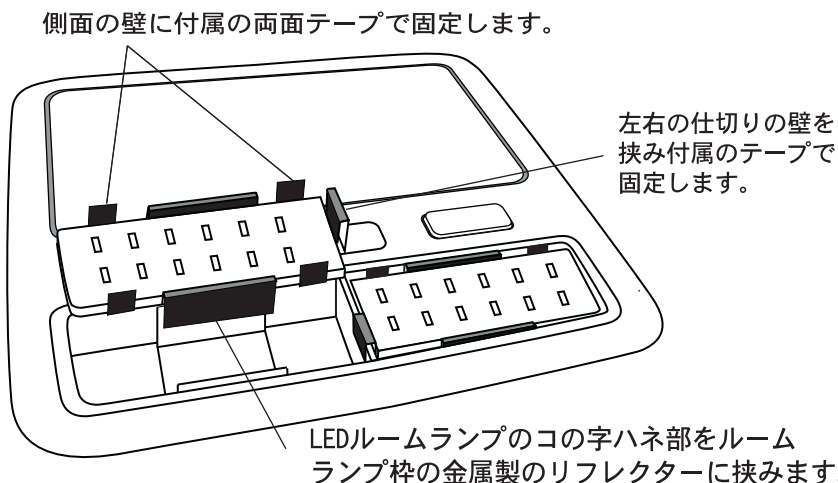

※一部の車両で車体の電圧が安定しない場合があり、スイッチをDOORにしてLEDルームランプを点灯させるとLEDの特性によりチラついて見える場合がありますが、製品には問題はありません。