


# Luxer1 LEDルームランプ取付け手順


対象製品 RM-T120W/RM-121RW

**【重要】** 取付け作業を行う前に必ず本書をお読みください。

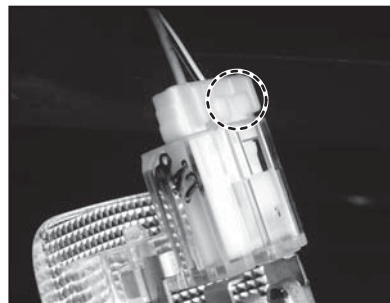


運転席側ドアを開きカーテシランプとドアの隙間にドライバー等を差し込みカーテシランプを取り外します。※助手席は逆側に差し込んでください。  
※ドアランプには電源ケーブルが接続されています。無理に引くと破損の恐れがあります  
※カーテシランプは非常に熱くなっています。注意して作業をしてください。

○部分のツマミを押しながらランプを車体の電源ケーブルから取り外します。  
※車体の電源コードが車体の中に入らないよう注意して作業をしてください。

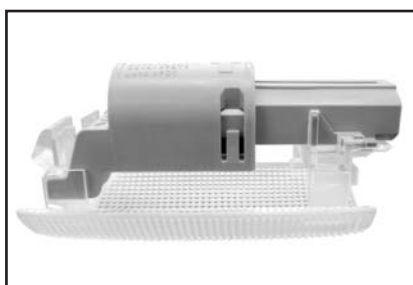


ランプ形状を確認してください。

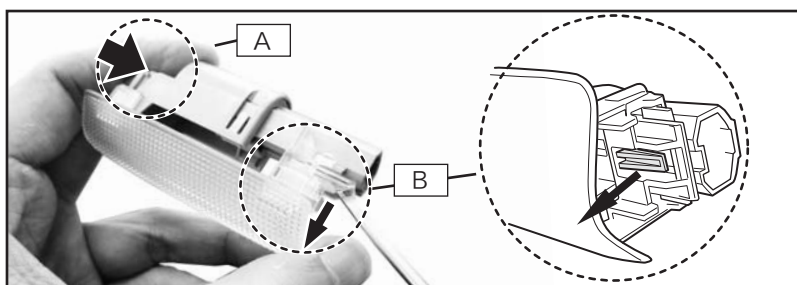


A部を押しながらか部ツメをドライバー等で引き上げてロックを外します。  
※ロックが外れるとレンズとソケットが急にスライドをします。破損やケガをしないよう慎重に作業をおこなってください。




レンズとソケットに分解します。

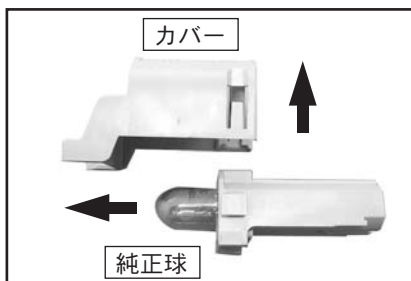


ソケットのカバーを外し、純正球を取り外します。※純正球は熱いので火傷をしないよう注意してください。

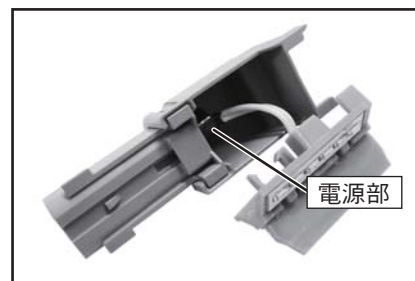


本製品の電源部をソケットに取り付けカバーを元に戻します。※本製品には極性はありません。

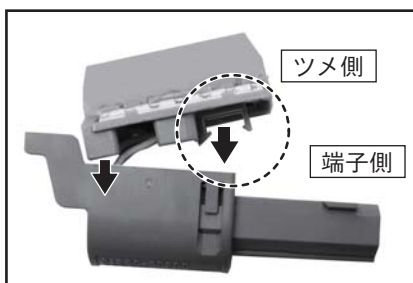

上記写真を参考に向きを確認してから製品をソケットに差し込みます。

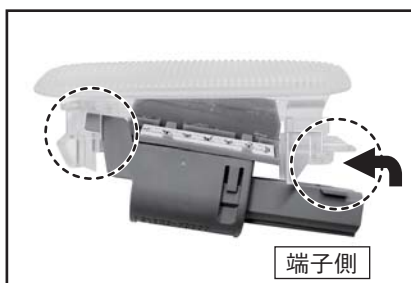

端子の反対側の突起をレンズに合わせてから端子側突起をスライドに差し入れます。

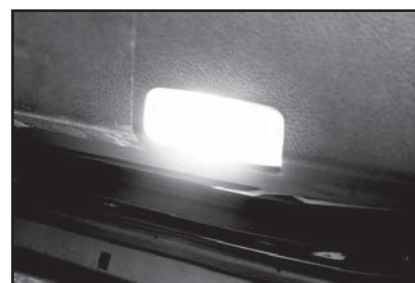

カーテシランプを車体に接続をして点灯を確認してください。

※本製品の取付けや誤った使用方法による直接または間接的に生じた被害に関して一切の責任を負わないものとします。