

Luxer1 LEDルームランプ取付け手順

【重要】 取付け作業を行う前に必ず本書をお読みください。
取付け作業を行うときは、必ずルームランプのスイッチをOFFにしてください。

マツダ車用ルームランプはルームランプ本体とレンズの間に隙間がない為、通常のドライバーではレンズを外すことが出来ません。精密ドライバーなどの先の鋭いドライバーを使用してレンズを外す必要があります。

本製品を取付ける際、ルームランプを車体から外し、下記の手順で作業する必要があります。お客様にての取付けが困難な場合はディーラー等にご相談ください。



上記写真○部のクリップで車体に固定されています。本体の隙間に手を入れ、下方に引き出すようにして本体を取外し、電源ケーブルを取外します。※電源ケーブルを強く引かないように注意してください。




車体からルームランプ本体を取外し、裏側にある、電球ソケットを回転させて引き抜き、純正球を取外します。




ルームランプ本体のスイッチと逆の隙間に精密ドライバーなどを差し入れて、レンズを取外します。※必ずスイッチと反対側の隙間からドライバーを差し入れてください。※ルームランプに傷を付けない様に気を付けてください。



電源ケーブルを穴に通す。

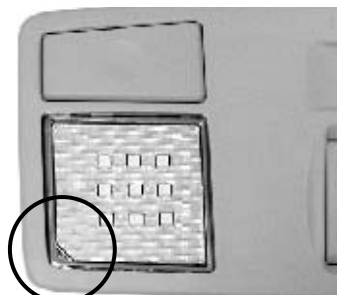

レンズを取外した後、ケース内の穴から電源ケーブルを出し、LEDルームランプを付属の両面テープを使用して取り付けます。レンズを元の状態に戻します。※切り込みの位置を確認して、左右の向きを間違えないように注意してください。

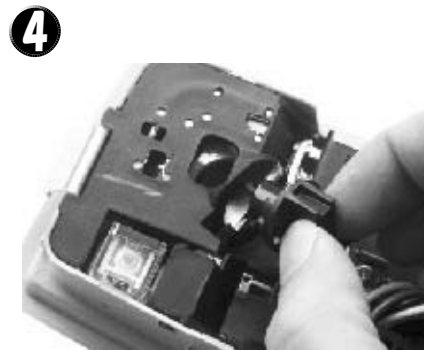

LEDルームランプの電源部を接続し、ルームランプ本体に電源を接続して点灯試験をしてください。点灯しない場合は電極の向きを変えて接続してください。ルームランプを元の状態にして、取付け作業は完了です。

※本製品の取付けや誤った使用方法による直接または間接的に生じた被害に関して一切の責任を負わないものとします。