

# LEDルームランプ取付け手順

**【重要】** 取付け作業を行う前に必ず本書をお読みください。  
レンズは非常に破損しやすいので、慎重に作業を行ってください。

クラウン、セルシオ、アリストの各車種に於いて、フロントスポットライトに本製品をそのまま取付つけると、レンズの突起部と干渉します。取付ける前に2重構造になっているレンズを取り外す必要があります。下記の手順で作業を行ってください。

ここでは17系クラウン、UCF20系セルシオのレンズで説明いたします。他の車種も本書を参考にして取付けてください。

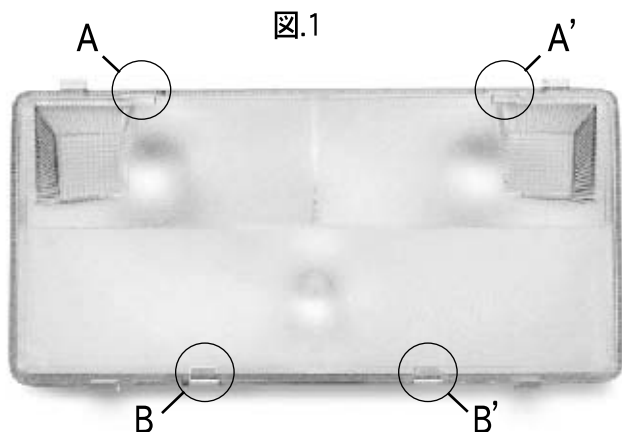


図.1

丸の付いている4箇所にあるツメで上下のレンズが固定されています。

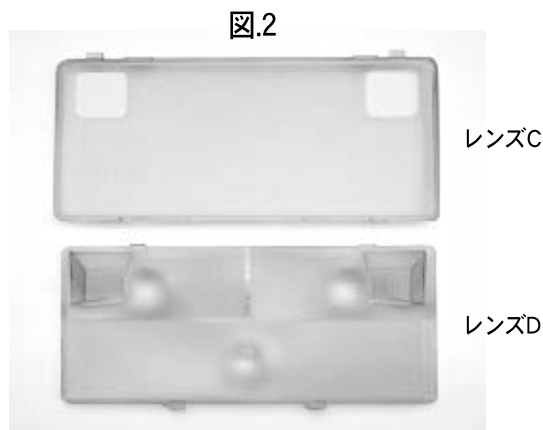


図.2

LEDルームランプの取付けにはレンズCだけを使用します。  
レンズDは大切に保存してください。



突起部がある側の図.1ツメAの隙間にドライバーを差し入れます。



次にゆっくりと引っ張り出すようにしてツメを外します。

※この際、レンズを傷つけたり、ツメを折らないように慎重に作業してください。



反対側のA'も同様にツメを外し、B、B'と外し、図.2のように2分割してください。



上記の作業完了後パッケージ裏の取付け手順を参考にしてルームランプ枠にLEDルームランプをはめ込みます。

LEDルームランプの黒い固定用のはねをレンズCと枠で挟み込んで固定します。

最後にもう一度点灯するか確認してください。

※左の写真のセンタールームランプは別売です。