


# Luxer1 LEDルームランプ取付け手順


対象製品 RM-T036W

**【重要】** 取付け作業を行う前に必ず本書をお読みください。  
取付け作業を行うときは、必ずルームランプのスイッチをOFFにしてください。


①の○部分、マップランプ部分のレンズ裏面に鋭角なレンズカットがあります。取り付けの際にLEDルームランプを奥まで押し込まずに、浮いた状態でレンズを強く閉めるとLEDに接触して破損する恐れがあります。LEDルームランプが確実に装着されているか確認してから、レンズを静かに閉めてください。

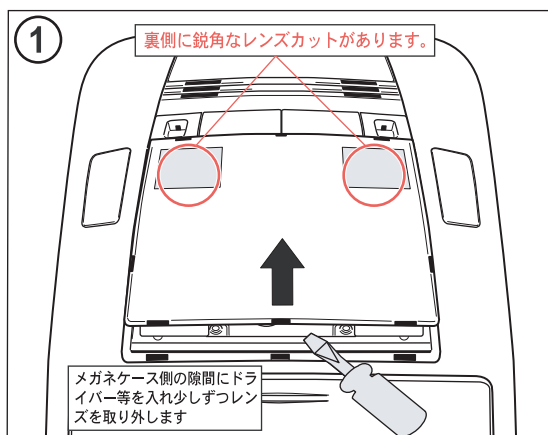

メガネケース側のルームランプ本体とレンズの隙間にドライバーを差し込みレンズを取外します。  
※この際レンズや車体を傷つけないよう、慎重に作業をしてください。

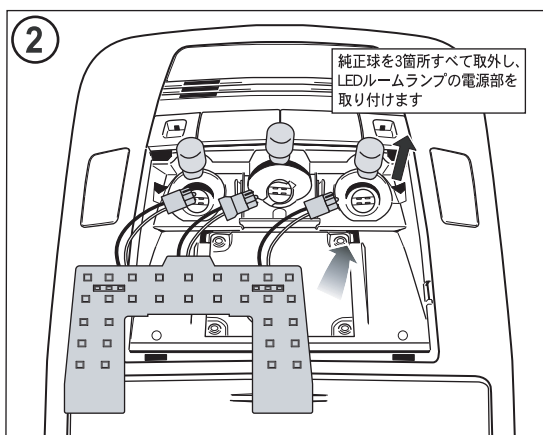

全ての純正球を取外します。※純正球は熱く、すべりやすいので軍手を着用してください。  
上図を参考にしてLEDルームランプ電源部を3箇所とも接続してください。センター、左右マップランプの点灯試験をしてください。  
点灯しない場合は点灯しない箇所のLEDルームランプ電極部の向きを反対にして接続してください。

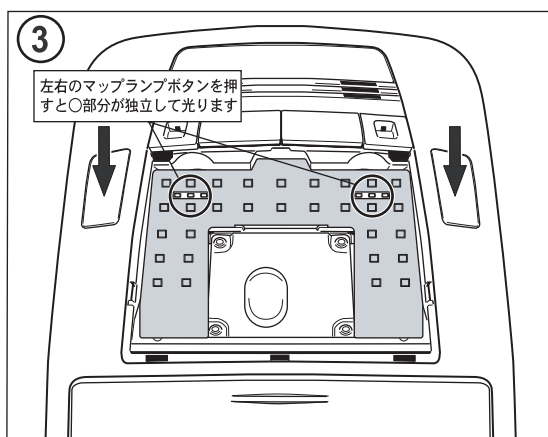

点灯を確認した後、付属の両面テープで固定します。レンズを元の状態にし、最後にもう一度点灯確認をして取付け作業完了です。

※レンズを閉める際、LEDルームランプの電源ケーブルを両面テープで挟んでしまうと、LEDルームランプが浮いた状態になり、レンズ裏面の突起部分がLEDに接触し、破損の原因になる場合があります。LEDルームランプを確実に装着されていることを確認してからレンズをゆっくりと閉めてください。

## 【注意】

2010年2月以降のクラウン アスリート/ロイヤル  
2009年3月以降のクラウン マジェスタ

上記の車両はルームランプの内部形状が異なるため、以下の作業をしてから取り付け作業をしてください。

