



LEDバックドアランプ 取付説明書

品番：BDL-501W

- 取付け作業を行う前に必ず本書をお読みください。
- 本製品の取り付けは車体の内装を剥がす必要があります。お客様での取り付けが困難な場合は自動車用品店、カーディーラー等にご依頼をお願い致します。
- 取付け作業を行うときは、必ずエンジンを停止さて、バッテリーマイナス端子を外してください。


適合車種

スバル レヴォーグ用 (VM4/VMG)

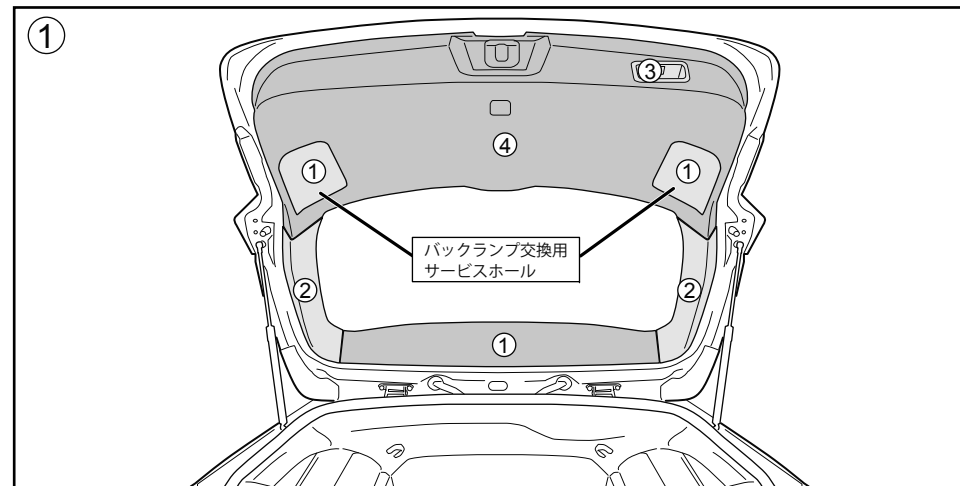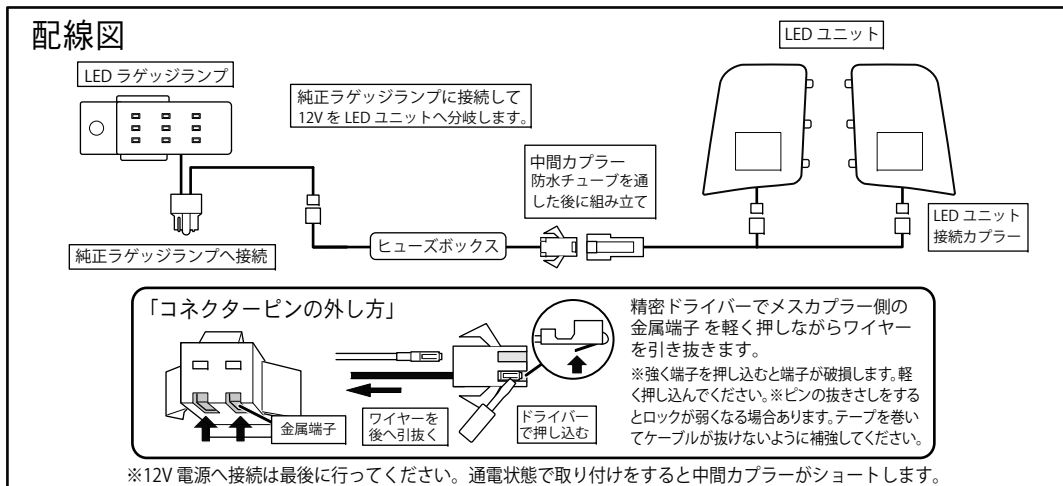


上記図のように配線をしてください。誤って中間カプラーの接続ピンを取り付けた場合はコネクターピンの外し方を参照してピンを抜いてください。

バックドアにあるバックランプ交換用サービスホールカバーを取り外し、図の番号順にバックドアの内張りを取り外します。

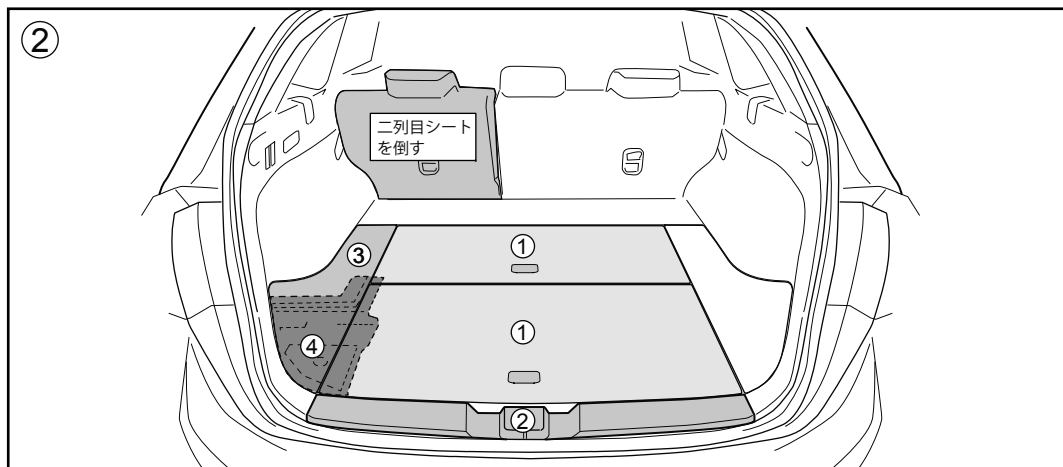

二列目のシートを倒し、番号順にリアパネルを取り外します。①リアフロアボード、②リアスカート、③リアフロアボード サイド、④スペーサーサイド

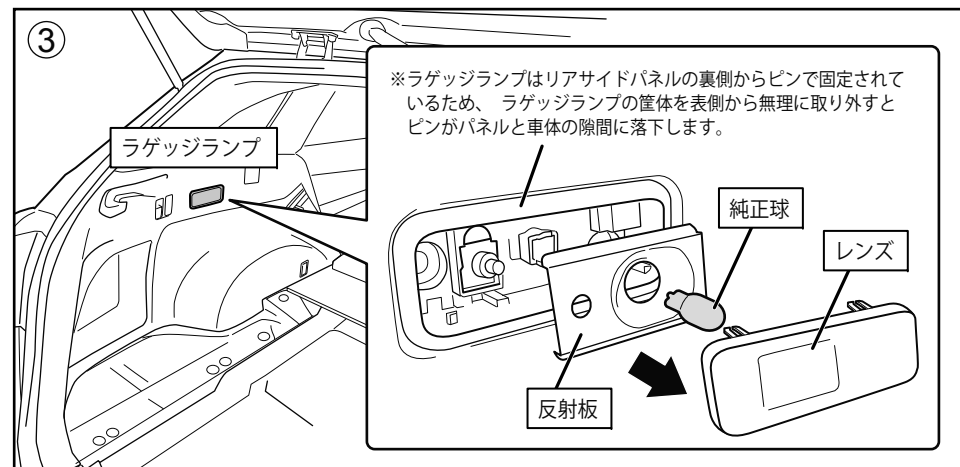


ラゲッジランプのレンズを外し、純正球を取り外します。ラゲッジランプ内部にある金属の反射板を引き抜きます。


LEDバックドアランプ

取付説明書


品番：BDL-501W

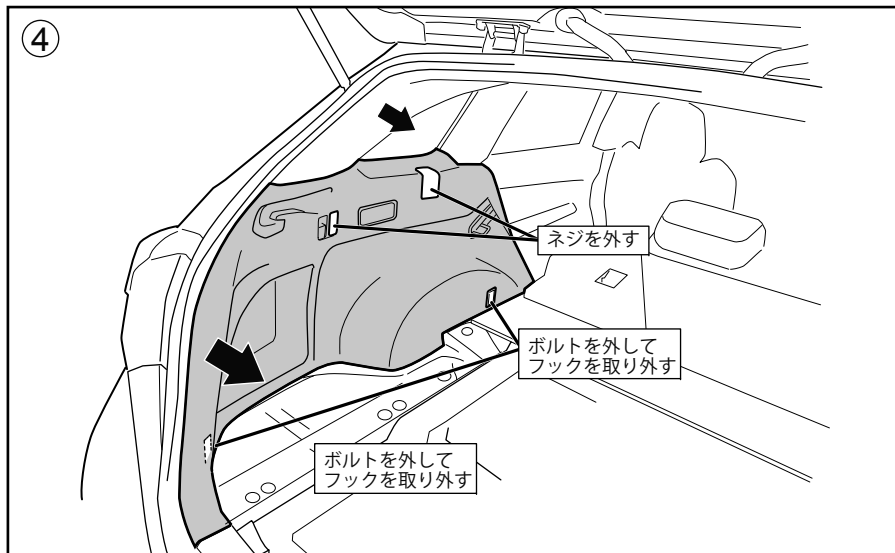


リアのサイドパネルにあるネジとフックを外して、サイドパネルを外し、バックドアランプの配線が通る隙間をります。

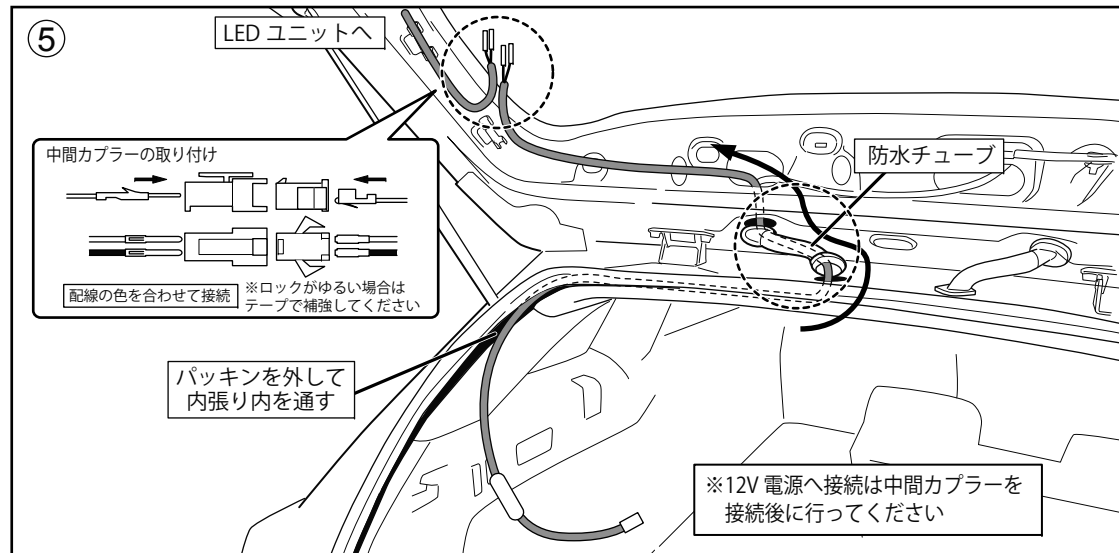

ゲートの防水パッキンはずし防水チューブ内を通します。配線を引き込み中間カプラーを取り付けます。※先に中間カプラーを取り付けると防水チューブを通りません。

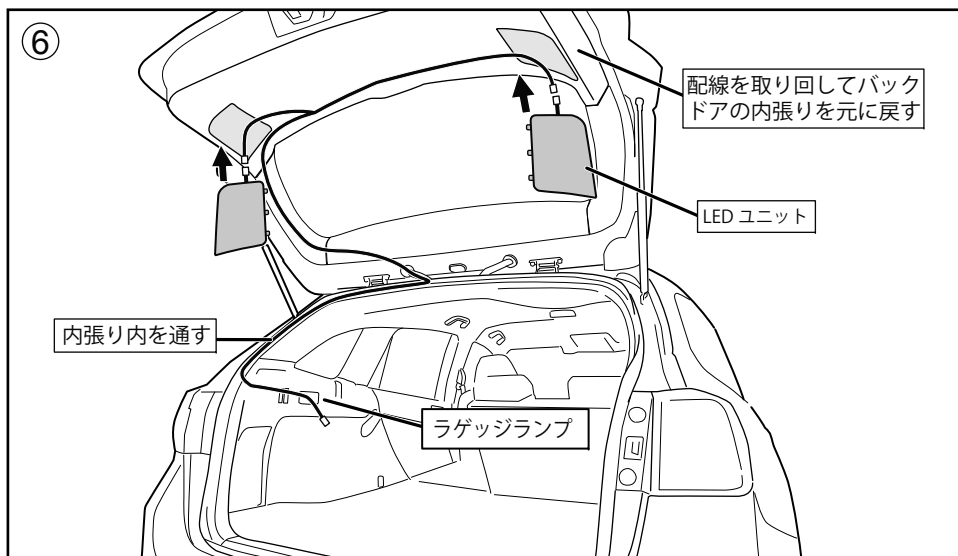

図のように配線を内張り内に通します。配線が動かないように固定してバックドアの内張りを元にもどしてLEDユニットを取り付けます。

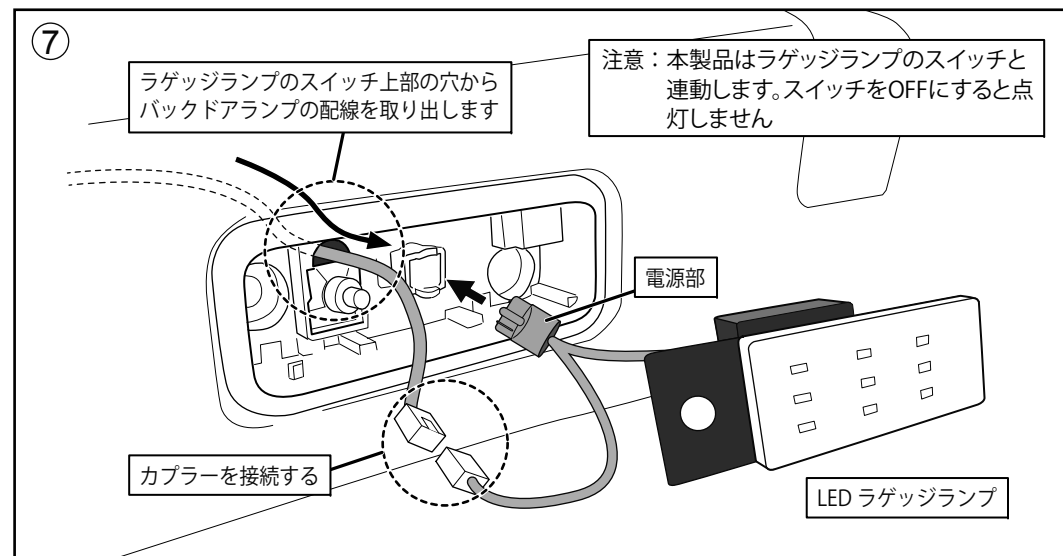

図のようにラゲッジルームの上部の穴からバックドアランプの配線を取り出し、LEDラゲッジランプのカプラーに接続します。電源部をラゲッジランプの電源に接続します。点灯確認後に取り外したパネルを全て戻します。